

UFE

PLATEFORME ÉLÉVATRICE SLM



MANUEL D'UTILISATION



FR



CONTRÔLE DES ÉDITIONS		
ÉDITION	DATE D'APPROBATION	MOTIF
00	21/11/2019	Émission document définitif
01	18/05/2020	Révision et mise à jour

TABLE DES MATIÈRES

COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL



1 Mauvaise utilisation.....	pág. 6
2 Pièces détachées.....	pág. 6
3 Modifications de la plateforme élévatrice.....	pág. 6
4 Obligations du propriétaire.....	pág. 6
5 Rangement du manuel d'utilisation.....	pág. 7
6 Instruction d'utilisation.....	pág. 7
7 Fonctionnement et description des éléments.....	pág. 8
8 Avertissements pour l'utilisateur.....	pág. 11
9 Étapes à suivre pour une utilisation correcte.....	pág.12
10 Nettoyage.....	pág.14

1 MAUVAISE UTILISATION

La plateforme élévatrice doit être utilisée conformément à la fin pour laquelle elle a été conçue et fabriquée. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage dû à mauvaise utilisation de la plateforme élévatrice, c'est-à-dire non conforme à ce qui est décrit dans le présent document ou tout autre fourni avec le matériel.

En aucun cas la capacité de charge de la plateforme élévatrice ne doit être dépassée.

2 PIÈCES DÉTACHÉES

Seules les pièces détachées d'origine peuvent être utilisées pour les opérations de maintenance, réparation ou conservation de la plateforme élévatrice, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et efficace, dans les mêmes conditions techniques que lors de sa livraison et installation.

3 MODIFICATIONS DE LA PLATEFORME ÉLÉVATRICE

Il est strictement interdit de procéder à quelque modification de la plateforme élévatrice sans l'autorisation préalable et écrite de **COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL S.L.**

Le fabricant n'est pas responsable des équipements auxiliaires montés après la livraison de la plateforme élévatrice fournie, ne faisant pas partie de celle-ci ou n'ayant pas été autorisés de manière expresse.

Le fabricant se réserve le droit d'ajouter ou de modifier les mesures de sécurité de la plateforme élévatrice qu'il juge nécessaires pour offrir un meilleur service et davantage de sécurité à l'utilisateur.

4 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire étant responsable de l'utilisation de la plateforme élévatrice, il doit :

- ☐ Maintenir les conditions de sécurité de la plateforme.
- ☐ Empêcher le fonctionnement de la plateforme s'il sait que celle-ci ne remplit pas les conditions d'utilisation.
- ☐ S'assurer que la maintenance est réalisée par un personnel qualifié à cette fin, en faisant appel à une société spécialisée dans ce domaine.

- Signaler à la société de maintenance toute anomalie qu'il pourrait observer dans l'installation.

5 RANGEMENT DU MANUEL D'UTILISATION

Pour que les informations contenues dans le présent manuel soient toujours disponibles, le ranger dans un lieu précis et localisable, tel que le bac de l'armoire ou du tableau de manœuvre, avec les autres documents fournis avec la plateforme élévatrice. Il est également disponible via le code QR placé de manière visible sur la partie supérieure de la porte de l'armoire du tableau de manœuvre.

6 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le présent manuel fournit les informations nécessaires pour utiliser de manière sûre et adéquate la plateforme élévatrice. Ces informations sont exclusivement destinées à l'utilisateur.

LIRE ET COMPRENDRE LE PRÉSENT MANUEL AVANT D'EFFECTUER LA MAINTENANCE DE LA PLATEFORME ÉLÉVATRICE.

Pour un fonctionnement correct de la plateforme, effectuer les opérations de maintenance décrite dans la notice correspondante fournie.



LE RÉGLAGE, LA MAINTENANCE, LA RÉPARATION, LE NETTOYAGE ET LA CONSERVATION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ DE LA SOCIÉTÉ D'INSTALLATION.

7 FONCTIONNEMENT ET DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

Les éléments suivants sont importants à connaître pour une utilisation et une manipulation correctes de la plateforme élévatrice. L'utilisateur doit connaître ces éléments et leurs fonctions.



Qu'est-ce-que c'est?
Bouton d'appel palier.

Fonction?
Ce bouton permet à la plateforme de se rendre à l'étage de l'utilisateur.



Qu'est-ce-que c'est?
Bouton d'appel cabine.

Fonction?
Ce bouton situé en cabine permet à la plateforme de se rendre à l'étage sélectionné. Pour des raisons de sécurité, si la plateforme n'est pas pourvue de porte de cabine, l'utilisateur doit maintenir ce type de bouton enfoncé. S'il lâche le bouton, la cabine de la plateforme s'arrête.




Qu'est-ce-que c'est?
Bouton d'alarme.

Fonction?
Avertissement acoustique en cas d'urgence.



Qu'est-ce-que c'est?
Bouton d'arrêt.

Fonction?
Ce bouton permet de stopper le mouvement de la plateforme à tout moment. Pour des raisons de sécurité, si la plateforme n'est pas pourvue de porte de cabine, ce bouton est fourni. Pour le libérer et ainsi remettre la plateforme en mouvement, ce bouton doit être tourné.

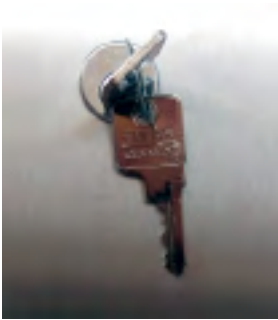

Qu'est-ce-que c'est?
Contact à clé.

Fonction?
Il permet de restreindre l'utilisation de la plateforme élévatrice.



Qu'est-ce-que c'est?
Indicateur de charge.

Fonction?
Cet indicateur signale de manière visuelle et sonore tout excès de charge de la plateforme élévatrice. La plateforme ne peut être remise en service qu'après avoir diminué la charge.



Qu'est-ce-que c'est?
Bouton d'ouverture des portes.

Fonction?
Il ordonne l'ouverture de la porte automatique de cabine lorsqu'elle est en train de se fermer ou la maintient ouverte tant que le bouton est enfoncé.



Qu'est-ce-que c'est?
Téléphone gondole.

Fonction?
Il permet de communiquer avec l'extérieur via une ligne téléphonique.



Qu'est-ce-que c'est?
Lampe de secours.

Fonction?
Elle éclaire la cabine de la plateforme en cas de coupure de courant.



Qu'est-ce-que c'est?
Affichage cabine ou étage.

Fonction?
Il informe quant à la position et le sens de marche de la plateforme élévatrice.



Qu'est-ce-que c'est?
Barrières photoélectriques couvrant toute la surface de la porte.

Fonction?
Elles détectent les obstacles et arrêtent la plateforme si celle-ci n'est pas pourvue de porte en cabine ou rouvrent la porte automatique le cas échéant.



DANGER
CABINE SANS PORTE
NE PAS S'APPROCHER DE L'ENTRÉE, RISQUE
DE HAPPEMENT

8 AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR



NE PAS FUMER DANS LA PLATEFORME



NE PAS LAISSER LES ENFANTS PRENDRE SEULS LA PLATEFORME



NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE DE LA PLATEFORME ÉLEVATRICE



NE PAS JETER DES PAPIERS OU DES DÉCHETS DANS LA GAINÉ DE LA PLATEFORME



NE PAS UTILISER LA PLATEFORME COMME MONTE-CHARGE



NE PAS UTILISER LA PLATEFORME ÉLEVATRICE EN CAS D'INCENDIE OU D'INONDATION



NE PAS FORCER LA PORTE D'ACCÈS À LA PLATEFORME PENDANT LE FONCTIONNEMENT



ENTRER ET SORTIR DE LA PLATEFORME ÉLEVATRICE DE MANIÈRE CALME ET ORDONNÉE



NE PAS SAUTER DANS LA PLATEFORME

9 ÉTAPES À SUIVRE POUR UNE UTILISATION CORRECTE

- Appuyer sur le bouton d'appel de la plateforme élévatrice situé à l'étage.
- Attendre que la plateforme se rende à l'étage souhaité et s'arrête complètement.
- Selon la configuration demandée, la porte peut être de type automatique ou manuelle battante. Pénétrer dans la cabine, en évitant de coincer les vêtements, sacs, paquets et autres objets entre la porte et la cabine. L'entrée et la sortie de la cabine doit se faire de manière ordonnée, en évitant de s'arrêter sur le seuil de la porte.

Pour garantir un accès commode à la cabine, ne pas le gêner avec par exemple des objets de type poubelle, plantes, etc. pouvant représenter un danger pour l'utilisateur.

Les portes d'accès à la plateforme doivent toujours être bloquées, et ne sont débloquées que pour permettre l'accès à la plateforme quand:



- La plateforme élévatrice se trouve totalement arrêtée à l'étage.
- Le sol de la plateforme et le sol de l'étage sont totalement alignés.

- La porte doit se fermer complètement. Si la plateforme est pourvue d'une porte de cabine, celle-ci se ferme avant de démarrer le déplacement, puis s'ouvre automatiquement une fois la plateforme arrivée à l'étage souhaité.
- Selon la configuration, il peut s'avérer nécessaire de recourir à la clé de sécurité d'utilisation restreinte. Si la plateforme ne se met pas en marche bien que l'interrupteur général ait été basculé, ne pas l'utiliser; contacter immédiatement le service de maintenance de la plateforme en charge.

Si la plateforme peut être mise en marche bien que la clé d'utilisation restreinte soit déconnectée, mettre la plateforme hors service (consulter pour cela les instructions sur la mise hors service de la plateforme élévatrice).

- Avant de sortir de la cabine, vérifier la présence de rampes, marches ou autres obstacles.

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE SI LA PLATEFORME N'EST PAS POURVUE DE PORTE DE CABINE

En cas de danger, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence afin d'arrêter la plateforme élévatrice.



Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence en cas de situations pouvant mettre en danger l'intégrité physique de l'utilisateur ou de tierces personnes se trouvant à proximité.

Le bouton d'arrêt d'urgence permet d'arrêter complètement la plateforme élévatrice. Résoudre la situation pour laquelle le bouton d'arrêt d'urgence a dû être enclenché avant de reprendre le mouvement. Consulter la section du manuel concernant l'évacuation de la plateforme.

Avant de remettre la plateforme en route, s'assurer que la situation de danger pour laquelle l'arrêt d'urgence a dû être enclenché est résolue.



Le bouton d'arrêt d'urgence reste bloqué une fois enfoncé. Le débloquent pour remettre la plateforme en marche.

COUPURE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

Si l'alimentation électrique de la plateforme est interrompue pendant un trajet, la plateforme se rend automatiquement à l'étage immédiatement supérieur ou inférieur par décompensation, puis ouvre les portes.

La descente de la plateforme se fait à une vitesse réduite et contrôlée au moyen de l'activation intermittente des freins. Ce mouvement intermittent est ressenti dans la cabine comme un va-et-vient parfaitement normal. Il est important que l'utilisateur se familiarise avec ce mouvement avec l'aide de la société d'installation ou de maintenance.

Une fois à l'étage, les portes d'accès s'ouvrent et l'utilisateur doit appuyer sur le bouton d'alarme et/ou appeler via le système de communication et attendre que quelqu'un lui vienne en aide.



LA PLATEFORME ÉLÉVATRICE EST TRÈS SÛRE. EN CAS DE PANNE, GARDER LE CALME À TOUT MOMENT. LA SITUATION PEUT ÊTRE INCONFORTABLE MAIS NE CONSTITUE PAS DE DANGER.

10 NETTOYAGE

Le nettoyage de la plateforme élévatrice se divise en 2 parties : le nettoyage pouvant être réalisé par l'utilisateur ou des personnes autorisées par lui, et un autre qui incombe **uniquement** à la société de maintenance.

Le premier se réduit à toutes les parties visibles et accessibles de la cabine et des portes, tout le reste devant être effectué par la société de maintenance.



CTV

COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL

Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España)

T+34 952 20 71 66

F+34 952 20 32 91

e-mail ctv@ctvlifts.com

www.ctvlifts.com